

Report d'appel

Lorsque le système détecte qu'une personne est absente, tous les appels qui lui sont destinés peuvent être reportés vers un autre destinataire. Le numéro du destinataire d'origine s'affiche à la fin du message. Une fois activée, le report d'appel fonctionne automatiquement.

/ Le message est reporté vers votre récepteur.

Numéros de groupe

Vous pouvez introduire jusqu'à cinq numéros d'appel prédéfinis dans votre 914D qui vous permettent, par exemple, de créer plusieurs numéros de groupe. Dans ce cas, chaque membre du groupe reçoit le même message texte.

+ Message destiné à l'un des groupes prédéfinis.

Mode "Veille"

En utilisant le mode "Veille", les batteries dureront plus longtemps. La fonction, mode "Veille", est pré-programmée et désactive l'écran une fois le délai réglé dépassé. Pour réactiver l'écran, appuyer sur le bouton. Les messages entrants désactivent automatiquement le mode "Veille". Après avoir lu le message, il est important d'appuyer sur le bouton pour retourner au mode ID. Ainsi, la fonction, mode "Veille", sera réactivée.

Hors de portée/Erreur

Lorsque le ▲ symbole s'affiche, vous êtes probablement en dehors de la zone de couverture. Le pictogramme s'efface dès que vous pénétrez à nouveau dans la zone de couverture.

Ce symbole apparaît également en cas d'erreur interne, ou associé au mot BATTERIE lorsque celle-ci est faible.

Charge

Si vous utilisez une batterie rechargeable, il est vivement recommandé de recharger le récepteur tous les jours.

INTER/F@SSE SUD-OUEST
communication & sécurité
SERGE LESTANG
1, le Grand Etouble
33620 LAPOUYADE
Tél. 05 57 69 07 30 - Fax 05 57 69 07 31

Distribué par:


Fabriqué par:
Ascom Tateco AB, Suède

Guide rapide de référence, FR
teleCOURIER 914D
Récepteur de poche



M06691.30 Ver. D, June 2005 Ascom Tateco AB

ascom

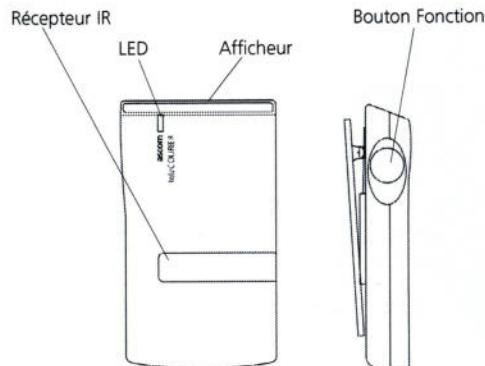

La diode indique :

- Quand le récepteur est mis sous tension
- Quand un message est reçu

Récepteur de poche 914D

Il y a deux versions de 914D disponibles dans le système 900: 914D Basic et 914D Advanced. Les deux versions sont conçues pour être employées dans des environnements difficiles où il est nécessaire d'utiliser les textos.

Fonctions	914D Basic	914D Advanced
Caractères par message	12	120
Messages stockés	4	10
Max. caractères en mémoire	48	480
Numéros de groupe	-	5
Indication d'absence	-	Oui
Horodatage	-	Oui
Affichage heure	-	Oui
Indication hors de portée	-	Oui

Note: votre récepteur peut présenter d'autres fonctions, selon les paramètres préprogrammés. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur de votre système.

Les récepteur 914D sont équipés en leur sommet d'un écran à une ligne, qui peut afficher 12 caractères à la fois. Les messages de plus de 12 caractères défilent automatiquement.

Symboles et textes affichés

	Message (le symbole clignote à la réception d'un nouveau message)
	Hors de portée/Erreur
BATTERIE	Chargez ou remplacez la pile
SILENT	Signal sonore coupé
	Horodatage

Fonctions de base

Mise sous tension du récepteur (ON)

Une brève pression sur le Bouton Fonction. L'identité apparaît à l'afficheur.

Mettre le récepteur hors tension (OFF)

Deux longues pressions sur le Bouton Fonction.

Défilement des messages

Une brève pression sur le Bouton Fonction.

Effacement des messages

Une longue pression sur le Bouton Fonction jusqu'à ce que ***** s'affiche.

Accepter un message


Une brève pression sur le Bouton Fonction, cesse de clignoter.

Remplacer la batterie

Déverrouillez le couvercle et faites-le coulisser dans le sens de la flèche. Remplacez la batterie en la plaçant dans le sens illustré. Refermez le couvercle et verrouillez-le. Un délai de 10 secondes s'écoule avant que le récepteur ne se remette sous tension.

Paramétrage des fonctions

Lorsque l'identité s'affiche, appuyez longuement sur le bouton Fonction pour accéder au paramétrage. Une pression brève fait défiler les paramètres des fonctions et une pression longue confirme le choix.

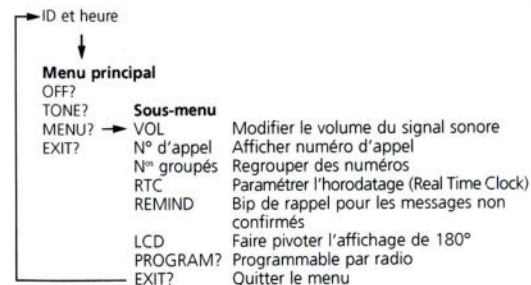

Des pressions courtes font défiler les fonctions ; une pression longue confirme le choix.