






NOTICE DE PROGRAMMATION DES CODES DU RECEPTEUR APG11





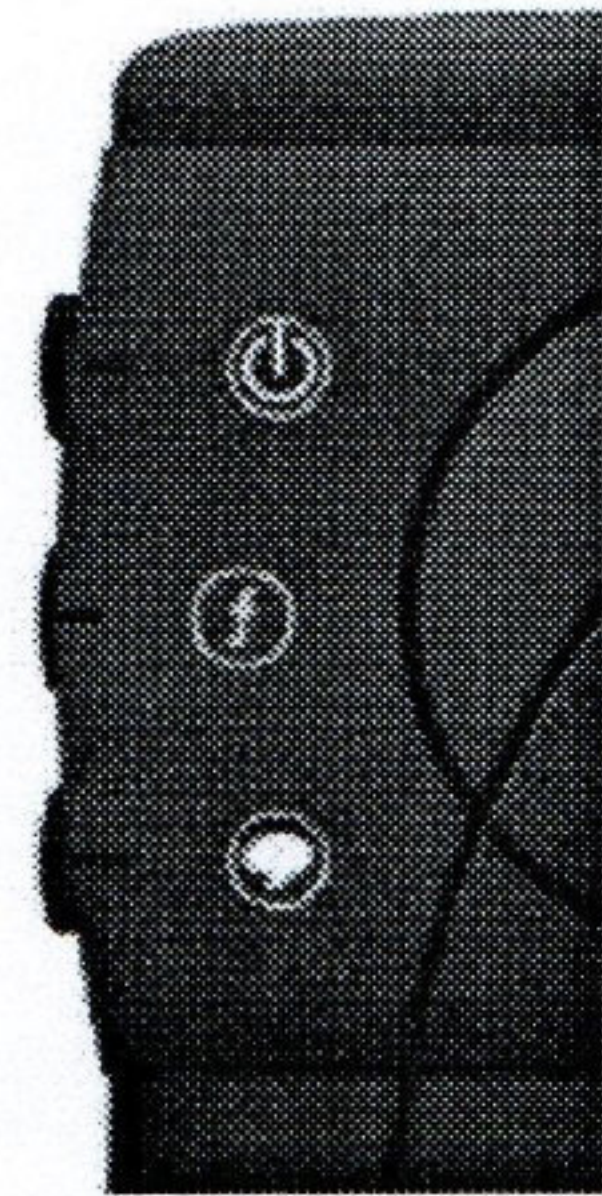


1 CONFIGURATION DU PAGER

Insérez la pile tout en enfonçant le bouton . Le menu technique s'affichera. Pour remonter dans le menu des options, appuyez sur . Pour descendre dans le menu des options, appuyez sur . Pour revenir au menu précédent, utilisez **RETOUR** dans le menu. Pour sélectionner un élément du menu, appuyez sur .



2 PARAMETRAGE DES CODES

Cette option spécifie les codes propres à votre pager. Les codes IC (Code individuel) et G0 à G9 (adresses de groupes) doivent être définis.

- Insérez la pile tout en enfonçant le bouton . L'écran affiche **APTXXnnn**.
- Appuyez une fois sur . L'écran affiche **PARAMTR**.
- Appuyer une fois sur . L'écran affiche **CODES**.
- Appuyer une fois sur . L'écran affiche **UTILGRP √** ou **UTILGRP X**.
- Si **UTILGRP √** s'affiche, modifiez la valeur du paramètre en appuyant sur  et relâchez quand **UTILGRP X** s'affiche.
- Appuyer une fois sur . L'écran affiche **IC**. Envoyez un appel de programmation à partir du pupitre.
- Appuyer une fois sur . L'écran affiche **G0**. Envoyez un appel de programmation à partir du pupitre. Effectuez la même opération pour les autres adresses de groupe.
- Ouvrir et refermer la trappe de pile pour redémarrer le pager.

Menu de paramétrage et codes

