

NOTICE D'UTILISATION DU RECEPTEUR

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau récepteur. Portez-le où que vous alliez dans l'entreprise et suivez les instructions ci-dessous. Le récepteur vous servira sans aucun doute pendant de nombreuses années.

Adresses d'appel:

Le récepteur dispose de deux adresses programmables, une adresse individuelle et une adresse de groupe. Le tout programmé sur une des consoles du système.

Codes d'appel:

Votre récepteur peut produire différents signaux d'appel sonores ou vibrants (voir le manuel d'instruction pour le signification de ces signaux dans votre installation). Les appels sonores en cours peuvent être arrêtés en appuyant sur le bouton poussoir. L'intensité des appels sonores peut être ajustée grâce à une petite glissière situé sur le côté du récepteur.

Possibilité de déconnecter l'appel sonore ou vibrant (uniquement valable pour les récepteurs à affichage).

Appuyer quelques fois sur le bouton du récepteur jusqu'à la réapparition de l'adresse et garder le bouton pressé pendant environ 5 secondes.

Le signe spécial **••||** clignotera pour indiquer: "appel déconnecté". Pour rétablir la possibilité d'appel sonore ou vibrant appuyer une fois sur le bouton.

Symboles de l'afficheur:

- +** affichage permanent: piles/accumulateurs en bon état
affichage clignotant : changer les piles ou recharger les accumulateurs dans les 24 heures.
- dernier message : clignote pendant les appels sonores.
- ||** affichage permanent: appel sonore/vibrant en fonction
affichage clignotant : appel sonore/vibrant déconnecté.
- Indication d'affichage à plus de 5 caractères. Affichage en deux séquences.

Pour faciliter la lecture dans certaines utilisations, l'affichage peut être inversé en appuyant sur le bouton poussoir pendant quatre secondes.

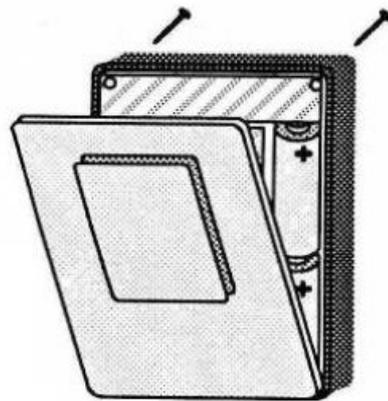
Les récepteurs sans affichage sont pourvus d'un indicateur LCD "+" situé sur la partie supérieure du récepteur pour le contrôle automatique d'alimentation (voir ci-dessus). D'autre part cet indicateur clignote en cas d'appel.

Zugelassene Batterien:

2 x BP401 BEREK (Mercury)
2 x MN9100 MALLORY (Alkaline)
1 x Cr-2N SANYO (Lithium)
oder gleichwertige Typen.

Zugelassene Akkus

2 x N-150 N SANYO
oder gleichwertige Typen.

**Mémoire:**

Un maximum de 4 messages peut automatiquement être mis en mémoire. Grâce au poussoir, on peut les rappeler en commençant par le dernier reçu. Si la fonction de couverture est utilisée, le A précédant le numéro du récepteur est remplacé par le "-" lorsque le récepteur se trouve dans la zone de couverture.

Récepteur avec parole:

Le récepteur dispose d'un commutateur permettant de régler deux niveaux différents de réception de la parole.

Chargement des accumulateurs et indication d'absence.

En plaçant le récepteur dans un rack de charge, ses accumulateurs sont rechargés et transmet automatiquement l'indication d'absence lors d'un appel.

Un récepteur à piles peut être placé dans le rack de charge à condition que la fonction de chargement ait été supprimée.

Remplacement des piles et de l'étiquette indiquant l'adresse du récepteur.

Pour remplacer les piles, dévisser les deux vis situées sur le devant du récepteur, partie **arrière** avec le clip. Remplacer les piles en tenant compte de la polarité. Refermer le récepteur et bien serrez les vis. Remplacer les piles en moins de 45 secondes, afin d'éviter l'effacement de l'adresse du récepteur dans la mémoire. Réprogrammer si nécessaire.

Pour remplacer l'étiquette ouvrir le récepteur comme indiqué, retirer la petite étiquette, insérer une nouvelle et refermer le récepteur.

Piles recommandées: MN 9100 Mallory/E401E UCAR.

Accumulateurs recommandés: 151D Varta.

