

Mode d'emploi, FR
teleCOURIER 912T
Récepteur

Distribué par:

Fabriqué par:
Ascom Tateco AB, Suède

M0627830 Rev B October 2002 Ascom Tateco AB




ascom

Récepteur de poche 912T

Le 912T est un récepteur textuel de poche, robuste, utilisé dans le système 900. Il est équipé d'un écran de deux lignes capable d'afficher simultanément 2 x 12 caractères. Le 912T peut recevoir des messages dont la longueur atteint 120 caractères. Sa mémoire peut conserver 10 messages pour un total de 480 caractères.

Six numéros d'appel sont programmables; cinq d'entre eux peuvent être activés/inactivés. Le récepteur de poche est conçu pour les environnements hostiles où l'utilisateur a besoin de longs messages textuels.

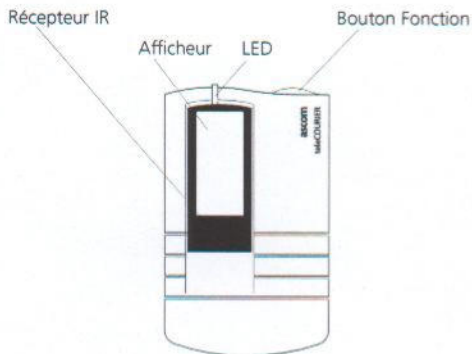

Fonctions	912T
Caractères par message	120
Messages stockés	10
Caractères en mémoire	480
Numéros de groupe	5
Indication d'absence	Oui
Horodatage	Oui
Affichage de l'heure	Oui
Indication hors de portée	Oui
Vibreur	option
Anti-explosion	option

Note: votre récepteur peut présenter d'autres fonctions, selon les paramètres préprogrammés.

La LED indique:

- Quand le récepteur est mis sous tension
- Quand un message est reçu

Symboles et textes sur l'afficheur

- Chargez ou remplacez la pile
- Nouveau message (clignote)
- Plus d'un message en mémoire
- Message de plus de 2 x 12 caractères
- Signal sonore coupé
- Indication hors de portée/erreur
- Message informatif
- Horodatage (heure de réception du message).

Fonctions de base

Mise sous tension du récepteur (ON)

Une brève pression sur le Bouton Fonction. L'identité apparaît à l'afficheur.

Mettre le récepteur hors tension (OFF)

Deux longues pressions sur le Bouton Fonction.

Défilement des messages

Une brève pression sur le Bouton Fonction.

Effacement des messages

Une longue pression sur le Bouton Fonction jusqu'à ce que ***** s'affiche.

Acceptation d'un message

Une brève pression sur le Bouton Fonction, ☒ cesse de clignoter.

Remplacement de la pile

1. Éteignez le récepteur.
2. Desserrez la vis avec une pièce de monnaie et ouvrez le couvercle.
3. Remplacez la pile et fermez le couvercle. Le récepteur se remet en marche après 10 secondes.

Le remplacement des piles de la version EX n'est pas autorisé dans les zones d'accès réservé.


Messages longs

Le 912T peut recevoir des messages dont la longueur atteint un maximum de 10 lignes. Un message de plus de deux lignes est marqué d'un ◆.

Le message défile automatiquement, mais quand le défilement s'arrête, vous pouvez le relancer d'une brève pression sur le Bouton Fonction.

Paramétrage des fonctions

Lorsque l'identité apparaît à l'afficheur, une longue pression sur le Bouton Fonction donne accès au paramétrage des fonctions. Une brève pression sur la touche fait défiler les fonctions et une longue pression confirme le choix.

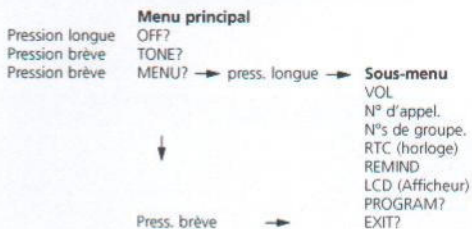

Une pression longue confirme le choix.

Fonctions du sous-menu

- Règle le volume du signal sonore
- Affiche le numéro de l'appel
- Active/inactive les 5 numéros supplémentaires de groupe
- Affiche l'horodatage
- Bip de rappel pour les messages non confirmés
- Fait pivoter l'affichage de 180°
- Programmable par radio
- Sortie – retour au mode identité

Une pression longue active/inactive.

Notez que votre 912T ne possède pas nécessairement toutes ces fonctions.